


Tento manuál slouží pro vysvětlení pokládky krytiny a předpokládá základní znalost pokrývání střech. Další prvky nepopsané v tomto návodu a prvky vyplývající z charakteru stavby se mohou řídit podobnými pravidly jako u jiných lehkých střech.


V případě řešení jakékoli montáže, prvků a detailů jsme plně k dispozici na telefonu uvedeném na našich stránkách.

Popis Šablony

Pohled z vrchu

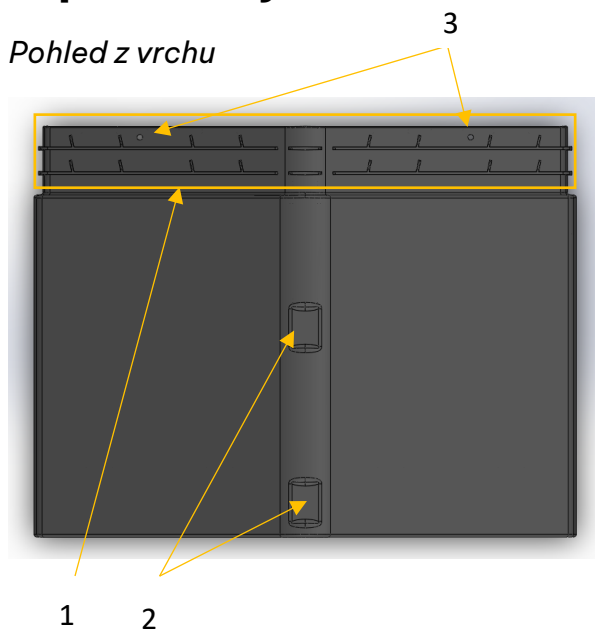


Pohled ze spodu

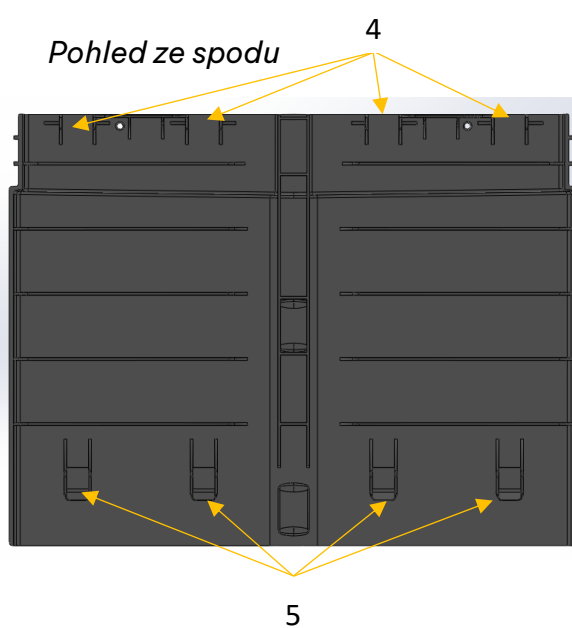

1. Překládová část
2. Místo pro doplňkové kotvení farmářskými šrouby
3. Místo pro kotvení v překládové části
4. Navádění pro zámky šablony
5. Zámky šablony

Detail zámků šablony

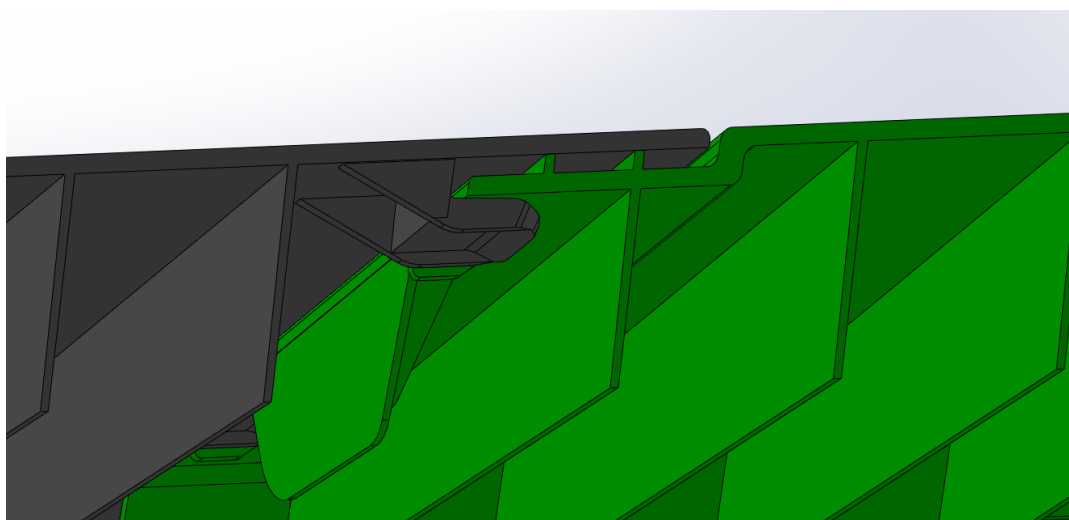

Hřebenáč SOLAR je možné použít i k jiným střešním krytinám. Vhodnost jeho použití a funkčnost je třeba ověřit.

Kotvení šablon

Ke kotvení se používají farmářské šrouby a vruty se zápusťnou hlavou z Fe/Zn nebo z nerez.



Řezání šablon


K řezání jednotlivých šablon se používají běžné nástroje např. okružní kotoučová pila (mafl) nebo přímočará kmitací pilka s čepelí na dřevo, nůžky na plech, běžné vrtáky a pilky nebo odlamovací nůž. Pro přesné řezy je vhodné použít pásovou pilu nebo stolovou pilu (cirkulárku).

Nedoporučujeme používat úhlovou brusku. Při řezání se místo řezu nataví a ztrácí svoje vlastnosti.

Hřebenová lať

Montáž hřebenáče se provádí na hřebenovou lať. Výška položení hřebenové latě se provede s ohledem na sklon střechy. Na vyžádání poskytneme výkres s rozměry položení hřebenové latě.


Příklad výkresu pro sklon 35°

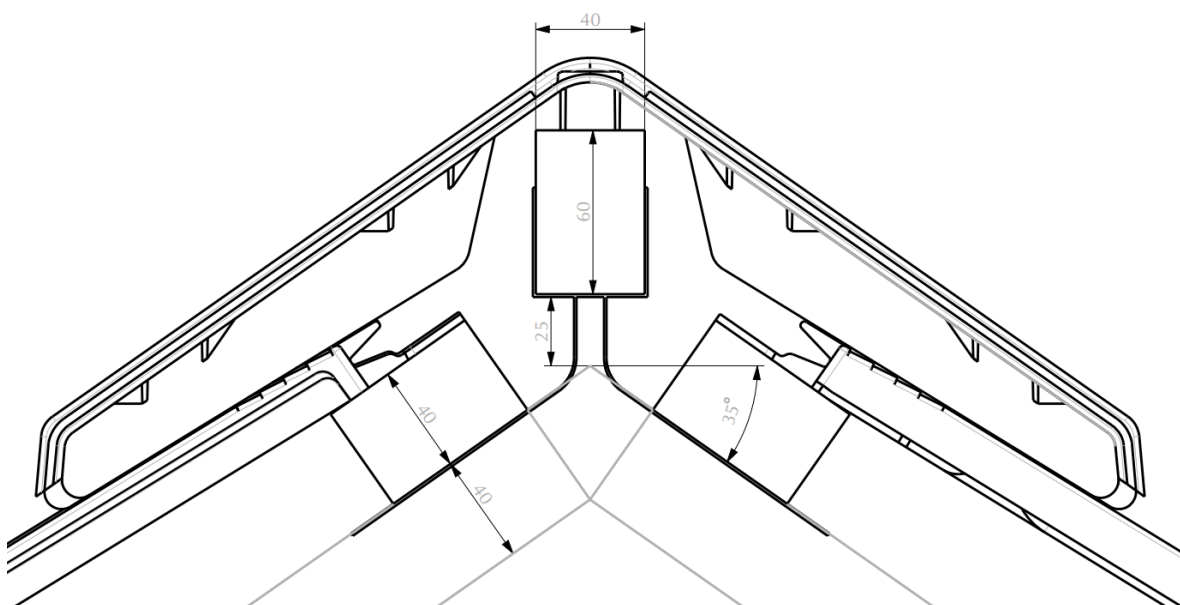


Dělení

První šablona se použije celá, nebo se rozřízne na půl případně na 2/3 šablony, podle toho, jestli poslední řádek položených střešních tašek začíná / končí půl šablonou, nebo celou šablonou, aby pokládka vycházela na vazbu. Dělení se provádí co nejblíže spodních žebry, aby byl hřebenáč co nejvíce opřený žebry.


Celý hřebenáč

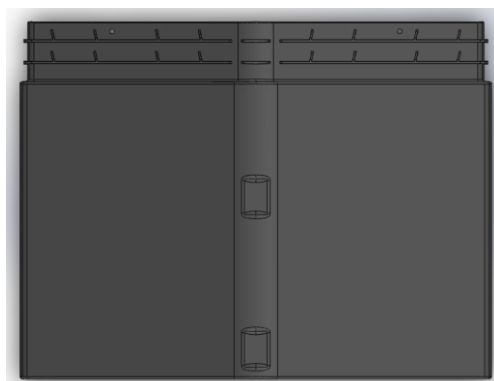

Příklad dělení hřebenáče na 1/2

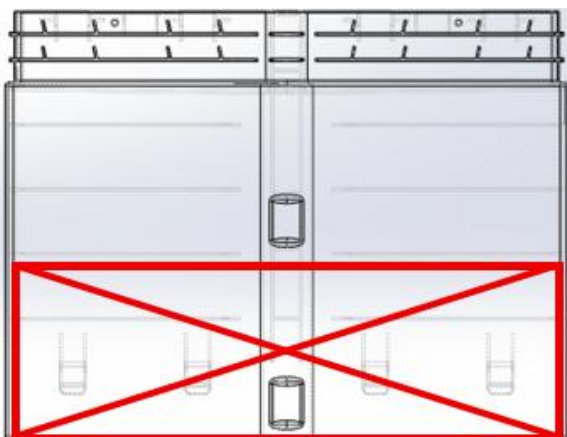

Příklad dělení hřebenáče na 2/3

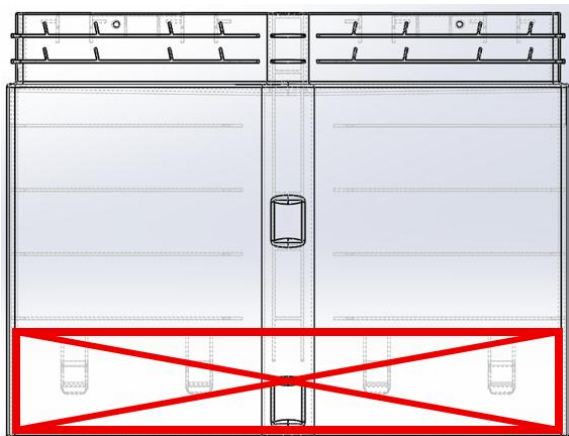


Montáž

Hřeben se překryje hřebenovým pásem. Pokud je hřeben odvětrávaný, použije se pás s textilií. První šablona se kotví pomocí vrtů a farmářských šroubů na vrchu šablony a v překladové části, viz obrázek níže.


Kotvení na bočních stranách se provádí přímo do krytiny, musí se provést s opatrností, aby nedošlo k protočení vrtů. Šroub v překladové části je možné dát výše, aby vyšel do latě. Použité jsou farmářské šrouby délky 80 mm a stavební vruty 4,5x50 mm do latě a 4,5x80 mm na boční část.



Pokud je poslední řádek střešních šablon dořezávaný, je nutné šablonu hřebene položit tak, aby opěrná žebra nevycházela do prohlubně ve střední části šablony, ale opřela se o šablonu. Při zašroubování by došlo ke zmačknutí hřebenáče a nešel by nasadit další kus.

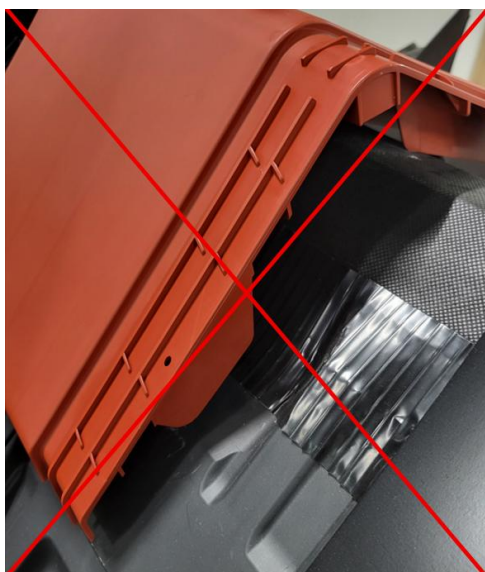

Další hřebenová šablona se zasune do zámků ukotvené šablony a přišroubuje se v překladové části do připraveného otvoru a mezi žebry na vrchu do hřebenové latě. Kotvení na boku je možné posunout mimo připravený otvor, aby vyšlo do latě. Hlava vrutu na vrchní části nesmí přesahovat, jinak nebude možné nasunout další šablonu. Použité jsou stavební vruty 4,5x50 mm do latě a 4,5x80 mm na boční část.

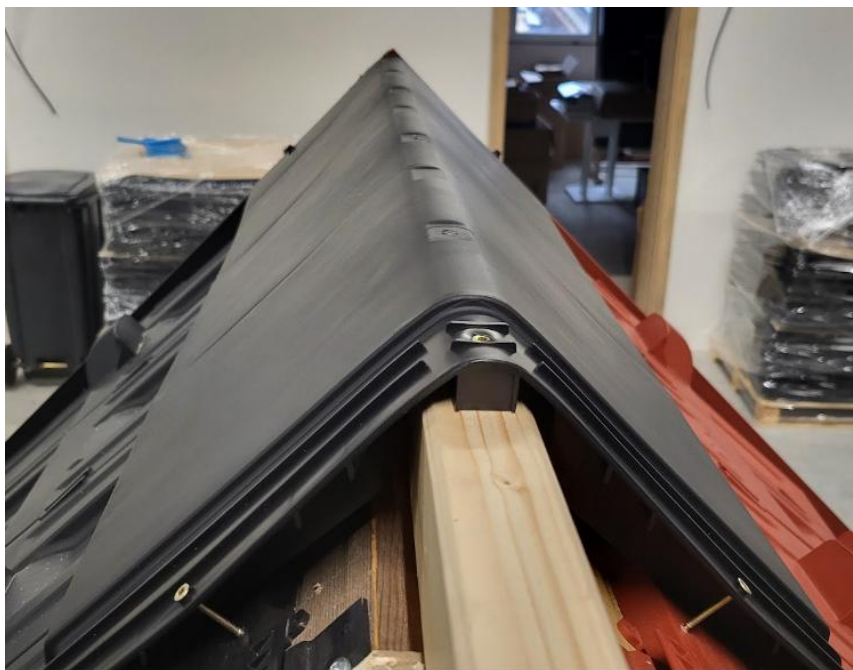

Ukončení

Aby bylo možné vložit poslední šablonu, ukončení se provede kotvením posledních dvou šablon najednou. Do zámků se vloží předposlední šablona a nekotví se. Do předposlední šablony se vloží poslední šablona a ukotví se pomocí farmářských šroubů do latě a na boku šablony. Kotvení na bočních stranách se provádí přímo do krytiny, musí se provést s opatrností, aby nedošlo k protočení vrutů. Použité jsou farmářské šrouby délky 55 mm do latě a 80 mm na boky.



Foto z realizací

